* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist sõltuvalt Teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt Teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

www.armanisamsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20876A
Estonian. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage [⌐].

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada Teid ja Teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada Teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast „Tervisekaitse- ja ohutusteave“ lk 53.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet Teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑ Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.

→ Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.

[ ] Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [⏎].

< > Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Vali**>.

- **3G**
  Teie telefon on võimeline töötama 3G-keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete edastamiskiirust, video voogesitust ning videokonverentside pidamist.

Teie telefoni erifunktsioonid

- **Kasutaja loodud teema**
  Looge oma isiklik teema, kasutades selleks lemmiktaustpilte ja -värve.

- **MobileBlog**
  Jagage oma fotosid ja videoid veebisaitide ja blogide kaudu.

- **RSS-lugeja**

  Kasutage RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid oma lemmik-veebisaitidelt.

- **Foto- ja videokaamera**

  Kasutage telefoni kaameramoodulit pildistamiseks ning videoklippide salvestamiseks.

- **Windows Media Playeriga sünkroonimine**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Esitage muusikafaile oma telefonis. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Digitaalandmete printimine**

  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning isiklikke andmeid.

- **Bluetooth**

  Edastage traadita Bluetoothi tehnoloogia abil meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning looge ühendus teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**

  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

Sisukord

Lahtipakkimine **8**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **9**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 9
Sisse- või väljalülitamine 10
Telefoni kujundus 10
Klahvid ja ikoonid 11
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 15
Otsetee ikoonide kasutamine 16
Teksti sisestamine 17
Telefoni kohandamine 18
Valikulise mälukaardi kasutamine 21

Mitte lihtsalt telefon **23**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine 23
Kaamera kasutamine 25
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 26
Muusika esitamine 28
FM-raadio kuulamine 32
Veebibrauser 33
Telefoniraamatu kasutamine 34
Sõnumite saatmine 35
Sõnumite vaatamine 37
Bluetoothi kasutamine 38
Rakenduste vahel ümberlülitumine 40

Menüüfunktsioonid **42**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **53**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>**.
(Sõltuvalt teie teenusepakkujast vajutage ooterežiimis [Keskele]).

1 Kõnelogi

2 Telefoniraamat

3 Muusika

1 MP3-mängija
2 Muusikatuvastus

4 Brauser[1]

1 Mine kodulehele
2 Sisesta URL
3 Järjehoidjad
4 Salvestatud lehed
5 Ajalugu
6 Seaded

5 Sõnumid

1 Loo sõnum
2 Sisendkaust
3 E-posti sisendkaust
4 Mustandid
5 Väljundkaust
6 Saadetud sõnumite postkast
7 Minu kaustad
8 Mallid
9 Kustuta kaustade järgi
10 Seaded
11 Hädaabisõnumid[2]
12 Mälu olek

6 Minu failid[3]

Pildid
Videod
Helid
Muud failid
Mälu olek

7 Märkmik

1 Kalender
2 Memo
3 Ülesanded
4 Maailmakell
5 Kalkulaator
6 Teisendaja

8 Kaamera

9 FM-raadio

*** Rakendused**

1 Pildiredaktor
2 Mängud ja muu
3 Diktofon
4 Bluetooth
5 Sünkrooni[2]
6 Taimer
7 Stopper
8 RSS-lugeja
9 SIM-teenused[4]

0 Alarmid

 # Seaded

1 Telefoni profiilid
2 Ekraan ja valgustus
3 Kellaaeg ja kuupäev
4 Telefoni seaded
5 Rakenduse seaded
6 Turvalisus
7 Võrgusätted
8 Arvutiühendused
9 Seadistusviisard
10 Mälusätted
11 Lähtesta sätted

---

1. Sõltuvalt teenusepakkujast võib olla tähistatud teistmoodi.
2. Saadaval ainult sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
3. Täiendavad kaustad on saadaval, kui sisestate mälukaardi.
4. Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

☑ Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad sõltuvalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

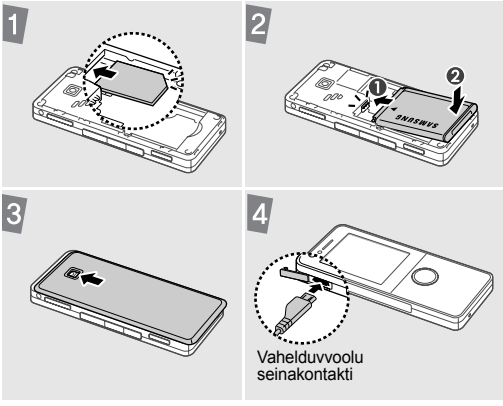

Aku kaane eemaldamine

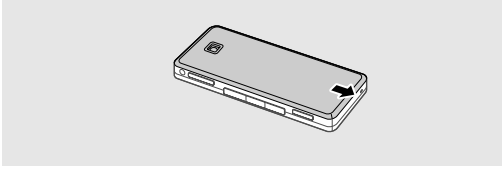

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Vajutage ja hoidke all [☎]. 2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>. 3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele.
Väljalülitamine	Vajutage ja hoidke all [☎].

Telefoni kujundus

Eestvaade

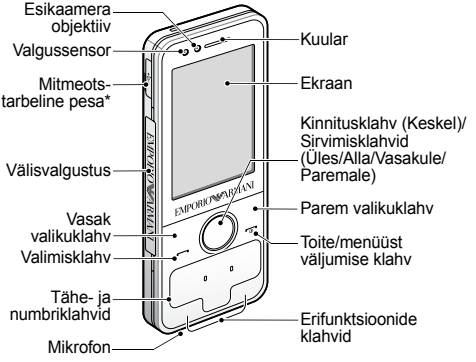

* Micro USB stereo-peakomplekti jaoks

Tagantvaade

* 3,5 mm suurusega peakomplekti jaoks

☑ Klahvide soovimatute toimingute ärahoidmiseks saate klahvid lukustada. Klahvistiku lukustamiseks ja avamiseks vajutage ja hoidke all [*].

Klahvid ja ikoonid

Klahvid

	Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamine.
	Ooterežiimis otsetee ikoonide sirvimine. Menüürežiimis menüüvalikute sirvimine. Esiletõstetud valiku valimine või sisestuse kinnitamine.

Helistamine või kõnele vastamine.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede loendi kuvamine.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.

Kõne lõpetamine.

Menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine.

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [#]. Klahvistiku lukustamiseks ja avamiseks vajutage ja hoidke all [*]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all [*].

Helitugevuse reguleerimine.

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all, et lülitada sekunditeks sisse punast, rohelist või sinist välisvalgustust.

	Taasesituse ajal järgmisele failile edasi liikumine. Failis edasi liikumiseks hoidke nuppu all.
	MP3-mängija käivitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all. Taasesituse alustamine, katkestamine või jätkamine.
	Taasesituse ajal eelmisele failile tagasi liikumine. Failis tagasi liikumiseks hoidke nuppu all.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis all. Kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine. Kui muudate nupu vaikefunktsiooni, saate rakenduslülituse akna avada, et pääseda teistesse rakendustesse praegusest rakendusest lahkumata.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Signaali tugevus
	GPRS-võrguga (2,5G) ühenduse loomine või GPRS-võrgus (2,5G) andmete ülekandmine
	EDGE-võrguga ühenduse loomine või EDGE-võrgus andmete ülekandmine

	UMTS-võrguga (3G) ühenduse loomine või UMTS-võrgus (3G) andmete ülekandmine
	HSDPA-võrguga (3G+) ühenduse loomine või HSDPA-võrgus (3G+) andmete ülekandmine
	Tavakõne on käimas
	Videokõne on käimas
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Profiili seaded: • : Tavaline • : Vaikne • : Autos • : Koosolek • : Välitingimused • : Ühenduseta
	Interneti kasutamine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi peakomplekt või käed-vabad autovarustus on ühendatud
	Ühendatud personaalarvutiga USB-pordi abil

	Uus sõnum: • : tekstsõnum • : multimeediumsõnum • : e-kiri • : kõnepostiteade • : kommertsteade • : seadistussõnum
	Mälukaart on sisestatud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [Keskele]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Otsetee ikoonide kasutamine

Ooterežiimis kuvatakse ekraanil ikoonid, mille abil pääsete lihtsalt ligi populaarsematele menüüdele.

Otsetee ikoonidel liikumine	• Otsetee ikoonidel liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. • Esiletõstetud menüü avamiseks vajutage [Keskele].
Saadaolevad otsetee ikoonid	• : uue sõnumi loomine. • : **MP3-mängija** menüü avamine. • : profiili valimine. • : kalendri avamine. • : välisvalgustuse värvi määramine. Saadaolevad otsetee ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast.
Lemmikotsetee menüüde määramine	1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**. 2. Kerige menüüni, mida soovite muuta. 3. Vajutage <**Muuda**>. 4. Valige soovitud menüü. 5. Vajutage <**Salv.**>.

Teksti sisestamine

Tekstisisestus-režiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all [✱], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. Sõltuvalt piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim. • Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [✱]. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.
Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve.

Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage [**#**]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**OK**> → <**Salv.**>.

Helina meloodia

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava heliprofiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.

4. Valige **Tavakõne helin** → kategooria → helin.
5. Valige **Videokõne helin** → kategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.
3. Vajutage [Keskele].

Klahvitooni helitugevus

Ooterežiimis vajutage [**+**/**–**], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Ooterežiimi taustpilt

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Ekraan** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale valikuni **Pilt**.
3. Kerige alla ja valige **Taustpilt**.
4. Valige pildi kategooria.
5. Valige pilt.
6. Vajutage <**OK**>.
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Ekraani teemad

Uue teema loomiseks:

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Ekraan** → **Minu teema**.
2. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Loo** → **Kerge** või **Ekspert**.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile, järgides ekraanil olevaid juhiseid.
4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ja vajutage **<Salv.>**.
5. Teema rakendamiseks vajutage **<Jah>**.

Uue teema rakendamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Ekraan** → **Minu teema**.
2. Valige teema.
3. Vajutage **<Salvesta>**.

☑ Vaikimisi teema kiireks taastamiseks vajutage ooterežiimis [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] ja [#] ning seejärel **<Jah>**. Teie telefon taaskäivitub automaatselt ja võtab kasutusele vaikimisi teema.

Vaikne profiil

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Vajutage <**Salv.**>.
4. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
5. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.

Valikulise mälukaardi kasutamine

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrumist.

- Ärge puudutage sõrmede või metallist esemetega mälukaardi klemme. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Eemaldage aku kaas.
2. Asetage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

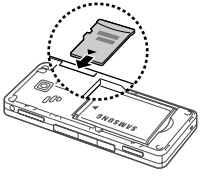

3. Paigaldage uuesti aku kaas.

Mälukaardi eemaldamine

Eemaldage kaart pesast.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

Tavakõne tegemiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [+/−].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Videokõne tegemiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
   Kui see on videokõne, vajutage <**Näita**>, et helistaja teid kaamera kaudu näeks.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [Keskele] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord [Keskele].

☑ Kärarikkas keskkonnas võib teil olla raskusi kuulda kõnesid, kui kasutate valjuhääldifunktsiooni. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Konverentskõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.

   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu konverentskõnega**.

3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.

4. Konverentskõne ajal:

   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpp** → **Vali osaleja** → osaleja → **Lõpeta**.

5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [Kaamera].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [Keskele] või [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise foto pildistamiseks vajutage <⮌> või [Kaamera].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage korduvalt [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.

4. Salvestamise alustamiseks vajutage [Keskele] või [Kaamera].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <[□]> või [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <[↩]> või [Kaamera].

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

ShoZu konto aktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **MobileBlog** → **ShoZu aktiveerimine**.
2. Valige **Sees**.
3. Konto aktiveerimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Sihtaadressi määramine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **MobileBlog** → **Sihtkohad**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo uus**.
3. Uue sihtaadressi lisamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Faili üleslaadimine

1. Avage üks rakendustest, näiteks **Minu failid** või **Kaamera**.
2. Valige või tehke pilt või video.
3. Vajutage <**Valikud**> või <☰> ja valige **Laadi üles veebi**.
4. Valige sihtvõrk.
5. Sisestage pealkiri ja kirjeldus ning valige silt.
6. Vajutage <**Laadi ül**>.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.
- Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga. Vaadake lk 29.

- Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).
- Kui sisestate mälukaardi, millel on suur hulk faile, võib teie telefon andmebaasi värskendamise tõttu paar minutit küllaltki aeglaselt töötada. See võib mõjutada ka mõndasid telefoni funktsioone. See probleem on ajutine ja ei ole telefoni viga.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Vajutage <**Salv.**>.

4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
5. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmeside-kaablit kasutades.
6. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Ava kaust failide kuvamiseks** (Open folder to view files).
7. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
8. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Sünkroonimine Windows Media Playeriga

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni, sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Vajutage <**Salv.**>.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmeside-kaablit kasutades.

5. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid selle seadmega).
6. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimis-loendisse.
8. Klõpsake **Start Sync** (Alusta sünkroonimist).
9. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - Keskele: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.
   - Vasakule: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.

- Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
- +/−: helitugevuse reguleerimiseks.

4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage kaks korda [⏻].

Esitusloendi loomine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend** → **Raamatukogu** → **Esitusloendid** → **Loo esitusloend**.
2. Sisestage esitusloendi pealkiri ja vajutage <**Salv.**>.
3. Valige lisatud esitusloend.
4. Valige **Lisa**.
5. Valige soovitud failid ja vajutage <**OK**>.
6. Kerige failini ja vajutage muusika esitamiseks [Keskele].

FM-raadio kuulamine

☑ Micro USB stereo-peakomplekti kasutage ainult raadio kuulamiseks.

Raadio kuulamine

1. Ühendage peakomplekti pistik telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **FM-raadio**.
3. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.

   Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
4. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

   Muul juhul vajutage [Üles] või [Alla], et valida salvestatud raadiojaam.
5. Raadio väljalülitamiseks vajutage [Keskele].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
   Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Brauser** → **Mine kodulehele**. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage [Keskele].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutele ligipääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

☑ Brauseri valikud võivad erineda sõltuvalt teie teenusepakkujast.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbri tüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage [Keskele] või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Kerige soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [⏎] või kontaktandmete muutmiseks <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa multimeedium** või **Täpsemalt** → **Lisa manus**.
4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendri üksus, ülesanne, memo või järjehoidja üksus.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Täpsemalt** → **Lisa teema**.
6. Sisestage sõnumi teema.
7. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Manusta multimeedium** või **Lisa märkmik**.
4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendri üksus, ülesanne, memo või järjehoidja üksus.
5. Vajutage [Üles], et liikuda teema väljale.
6. Sisestage e-kirja teema.
7. Vajutage [Üles], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage e-posti aadressid.
9. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetoothi tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Seaded**.
3. Kerige alla valikuni **Aktiveerimine** ja seejärel vasakule või paremale valikuni **Sees**.

4. Kerige alla valikuni **Minu telefoni nähtavus** ja seejärel vasakule või paremale valikuni **Sees**.
5. Vajutage <**Salv.**>.

Bluetoothi seadme otsing ja ühildamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender**, **Memo**, **Ülesanded** või **Brauser**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada nimekaart läbi**, **Saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth**.
4. Otsige ja valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
2. Vastuvõtu kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Rakenduste vahel ümberlülitumine

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

Kaamera nupu funktsiooni muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Kaameranupp**.
2. Valige **Lülitumine**.
3. Vajutage <**Salv.**>.

Rakendusele lülitumine

1. Menüü kasutamise ajal vajutage [Rakendusele lülitumine].
2. Valige rakendus.

Saadaolevad rakendused

- **Kõne**: tavavalimisekraani avamiseks.
- **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamiseks.
- **Brauser**: veebibrauseri käivitamiseks.
- **Mängud ja muu**: mängude loendi avamiseks.

Kõikide töötavate rakenduste sulgemine

1. Vajutage [Rakendusele lülitumine].
2. Kerige valikuni **Lõpetada kõik?**
3. Vajutage <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.

Telefoniraamat

Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Muusika

Menüü	Kirjeldus
MP3-mängija	Kõikide kriteeriumi järgi sorteeritud muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.
Muusikatuvastus	Võrguandmebaasist muusikafailide kohta teabe allalaadimiseks ning tuvastustulemuste sirvimiseks. Samuti lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas muusikafaile osta.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Mine kodulehele	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seonduva lehekülje avamiseks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Salvestatud lehed	Võrgus salvestatud lehekülgede loendi avamiseks.
Ajalugu	Teie poolt külastatud veebilehtede loendi avamiseks.
Seaded	Vahemälu tühjendamiseks. Küpsiste kustutamiseks või salvestamiseks. Veebibrauseri seadete muutmiseks ning teabe versioonile ja autoriõigusele ligipääsemiseks. Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Loo sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Sisendkaust	Vastuvõetud sõnumitele ligipääsemiseks.
E-posti sisendkaust	Vastuvõetud e-kirjadele ligipääsemiseks.
Mustandid	Ligipääsemiseks sõnumitele, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.
Väljundkaust	Ligipääsemiseks sõnumitele, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.
Saadetud sõnumite postkast	Saadetud sõnumitele ligipääsemiseks.
Minu kaustad	Uute kaustade loomiseks ja oma sõnumite haldamiseks.
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kaustade järgi	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Seaded	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage neli korda [+/−], kui nähtavad klahvid on lukustatud. See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Helid, Muud failid	Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligipääsemiseks.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

☑ Täiendavad kaustad on saadaval, kui sisestate mälukaardi.

Märkmik

Menüü	Kirjeldus
Kalender	Ajakavast kinni pidamiseks.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.
Ülesanded	Ülesannete loendi loomiseks, mida on vaja täita.
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendaja	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.

Kaamera

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

FM-raadio

Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Pildiredaktor	Piltide redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.
Mängud ja muu	Ligipääsemiseks standardsetele Java-mängudele ja Java-rakenduste allalaadimiseks.
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetoothi seadmetega.
Sünkrooni	Isiklike andmete, näiteks kontaktide, kalendri üksuste, ülesannete ja memode sünkroonimiseks määratletud veebiserveriga. See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
RSS-lugeja	Oma lemmikuudistekanalite või -logide salvestamiseks teekidesse ja soovitud ajal värskete uudiste ja teabe saamiseks.

Menüü	Kirjeldus
SIM-teenused	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Sõltuvalt teie USIM- või SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Alarmid

Äratuse seadistamiseks hommikul või alarmi määramiseks teatud sündmuse kohta.

Seaded

Menüü	Kirjeldus
Telefoni profiilid	Telefoni heliseadete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks.
Ekraan ja valgustus → Ekraan → Avaleht	Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks ja kella tüübi valimiseks.
Ekraan ja valgustus → Ekraan → Minu teema	Telefoni ekraanile teema valimiseks või loomiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraan ja valgustus → Ekraan → Peamenüü laad	Peamenüü kuvamise laadi valimiseks ekraanil.
Ekraan ja valgustus → Ekraan → Numbrivalimiskuva	Ekraani seadete kohandamiseks numbri valimise ajal.
Ekraan ja valgustus → Ekraan → Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.
Ekraan ja valgustus → Valgustus → LCD heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgus-tingimustele.
Ekraan ja valgustus → Valgustus → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustavalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Ekraan ja valgustus → Valgustus → Klahvivalgustus	Seadistamiseks, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.
Ekraan ja valgustus → Välisvalgus	Välisvalguse värvi valimiseks ja heleduse reguleerimiseks.
Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni seaded → Keel	Ekraanitekstis või T9-režiimis kasutatava keele valimiseks.
Telefoni seaded → Otseteed	Ooterežiimis kuvatavate otseteemenüüde valimiseks.
Telefoni seaded → Automaatne klahvilukk	Seadistamaks telefoni klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustama.
Telefoni seaded → Kaameranupp	Vaikefunktsiooni määramiseks [Kaamera/rakenduse lülitumisele].
Rakenduse seaded	Telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks vajalike seadete kohandamiseks.
Turvalisus → Telefonilukk	Telefoniparooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisus → SIM-lukk	Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle USIM- või SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi.
Turvalisus → PIN-lukk	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie USIM- või SIM-kaarti volitamata kasutamise eest.
Turvalisus → Privaatsuslukk	Juurdepääsu blokeerimiseks sõnumitele, failidele, kõnelogile, kontaktidele, kalendrile, memodele või ülesannetele.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisus → Valiknumbrite režiim	Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie USIM- või SIM-kaart.
Turvalisus → Muuda telefoniparool	Telefoniparooli muutmiseks.
Turvalisus → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Muuda PIN2-kood	PIN2-koodi muutmiseks.
Turvalisus → Mobiilijälitus	Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist USIM- või SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Võrgusätted → Võrgu valimine	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.
Võrgusätted → Võrgurežiim	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Võrgusätted → Eelistatud võrgud	Oma eelistatud võrkude loendisse uue võrgu lisamiseks, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.
Võrgusätted → Ühendused	Profiilide, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Arvutiühendused	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel arvutiga USB-liidese kaudu.
Seadistusviisard	Telefoni põhiliste seadete kiireks kohandamiseks. Igale seadistusele soovitud valiku valimiseks, järgides ekraanil olevaid juhiseid.
Mälusätted	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. Ka mälu tühjendamiseks.
Lähtesta sätted	Muudetud telefoni seadete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärasid. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,779 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, eraldage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad Teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku pluss- (+) ja miinusklemmidel (-) (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab Teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid Teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on Teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle Teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole Teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui Teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuulde-aparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata Teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka Teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muuhulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus Teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks Te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [⌐].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et Teie sõidukis olevad mobiiltelefoni-seadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatus-ohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.

- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadi-mooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui Teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remondi-töökotta. Sealsed töötajad aitavad Teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olme-jäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : M7500

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.